



klimaatbeheersing

Gebruikershandleiding

Bedrade afstandsbediening

MWR-VH02

ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie)



Veiligheidsmaatregelen

- **Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade afstandsbediening gebruikt.**
- **Bewaar deze gebruikers- en installatiehandleiding na het lezen op een handige en veilige plaats ter referentie.**
- **Probeer nooit de bedrade afstandsbediening zelf te installeren of verplaatsen.**



WAARSCHUWING

- ◆ Installeer de unit niet zelf. Een incorrecte installatie van de unit kan leiden tot letsel als gevolg van brand, elektrische schok of waterlekkage. Raadpleeg een dealer of een bevoegde installateur.
- ◆ Installeer de bijgeleverde kabels stevig. Als de verbinding of installatie niet voltooid is, kan er warmteopwekking, elektrische schok of brand ontstaan.
- ◆ De eerste installatie of een herinstallatie moet uitgevoerd worden door een bevoegde installateur of door bevoegd personeel.
- ◆ Installeer de unit op een plaats die sterk genoeg is om het gewicht van het product te dragen. Als de unit niet stevig geïnstalleerd is, kan de unit vallen en letsel veroorzaken.
- ◆ Haal in het geval dat u rare geluiden hoort, brand ruikt of als er rook uit het product komt de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.
- ◆ Probeer de unit niet zelf te repareren, verplaatsen, aan te passen of opnieuw te installeren. Zorg ervoor dat deze installaties uitgevoerd worden door bevoegd personeel om zo elektrische schok of brand te voorkomen.
- ◆ Installeer het product niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan ontvlambare gassen.




LET OP

- ◆ Raak de bedrade afstandsbediening niet aan met natte handen. Er bestaat dan een risico op elektrische schok.
- ◆ Smit geen ontvlambare gassen of insecticiden op het product. Dit kan leiden tot brand of defecten.
- ◆ Knoei geen vloeistoffen op het product. Mocht dit toch gebeuren, haal de stekker dan uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar van het product uit en neem contact op met een bevoegd servicecentrum.
- ◆ Gebruik het product niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. Het is alleen bestemd voor ventilatoren.
- ◆ Gebruik geen substanties zoals benzeen, verdunningsmiddel of alcohol om het oppervlak van het product schoon te maken.
- ◆ Installeer het product niet op een plaats waar het blootgesteld is aan zwavelzuur of stoom aangezien dit de onderdelen kan beschadigen of kan leiden tot defecten.
- ◆ Trek niet teveel aan de elektrische bedrading en buig het ook niet teveel. Dit kan leiden tot elektrische schok of schade.
- ◆ Druk niet op de knoppen met een spits voorwerp.
- ◆ Stel het product niet bloot aan overbodige schokken en demonteer het niet zelf.

Inhoud

◆ AANZICHT VAN DE UNIT	4
◆ AAN DE SLAG	5
◆ DE BY-PASS MODUS SELECTEREN	6
◆ DE HEAT-EX MODUS SELECTEREN	7
◆ TIMER AAN INSTELLEN	8
◆ TIMER UIT INSTELLEN	9
◆ DE OPTIONELE BEDIENINGSMODUS SELECTEREN	10

Aanzicht van de Unit

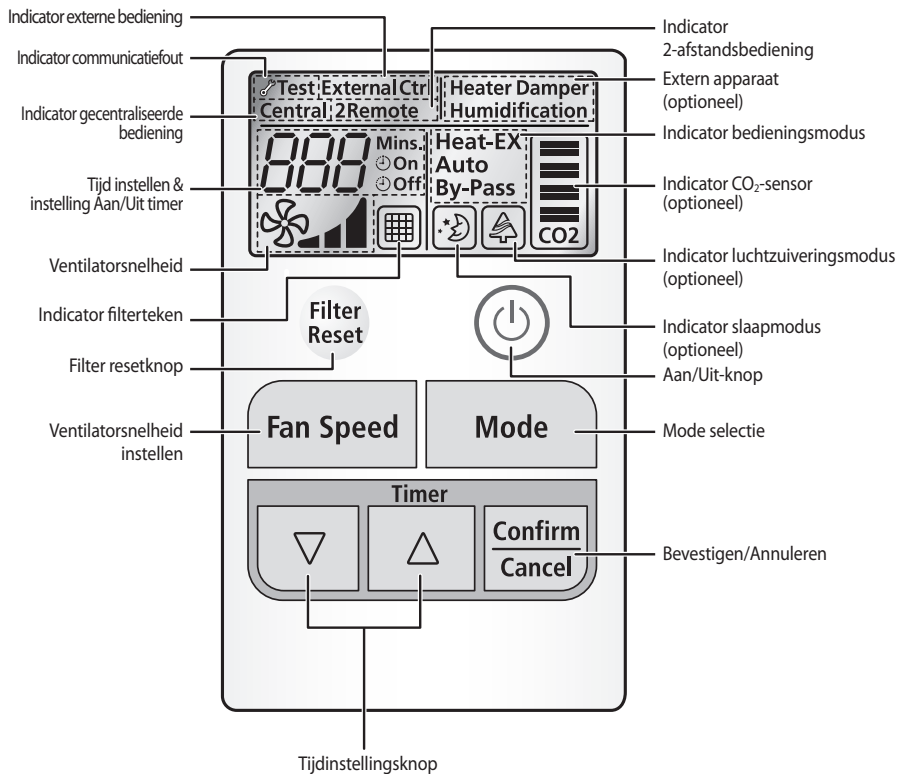

- *Wanneer u meerdere ERV modellen bedient met één ERV bedrade afstandsbediening, toont de ERV bedrade afstandsbediening alleen de status van één willekeurige ventilator. Als meerdere ventilatoren bedient worden door slechts één ERV bedrade afstandsbediening en een externe afstandsbediening wordt gebruikt om één van de ventilatoren te bedienen dan zal de ERV bedrade afstandsbediening de status van een willekeurig gekozen ventilator tonen en die status kan verschillen van de status van de andere ventilatoren.*





Aan de slag

U heeft zojuist een ERV bedrade afstandsbediening gekocht die door uw installatiespecialist is geïnstalleerd.

Uw gebruikshandleiding bevat veel waardevolle informatie over het gebruik van uw ERV bedrade afstandsbediening. Neem de tijd om deze door te lezen want met behulp van deze handleiding zult u volledig gebruik kunnen maken van de functies van de unit.


In deze handleiding vindt u een reeks stap-voor-stap procedures voor elke beschikbare functie.

Op de afbeeldingen in de stap-voor-stap procedures worden vier verschillende symbolen gebruikt:

			
Drukken	Duwen	Ingedrukt houden	Opmerking

De By-Pass Modus Selecteren


Selecteer de By-Pass modus wanneer de binnen- en buitentemperatuur ongeveer gelijk zijn. Het wordt aanbevolen uw ventilator in deze modus te gebruiken in de lente of de herfst wanneer er weinig temperatuurverschil tussen binnen en buiten is.

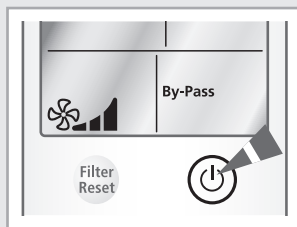


- 1 Druk op de  (Aan/Uit)-knop.

Resultaat: ♦ De Aan/Uit-indicator op de ERV bedrade afstandsbediening verschijnt.


- ♦ De ventilator functioneert in de modus die bij het laatste gebruik geselecteerd werd.

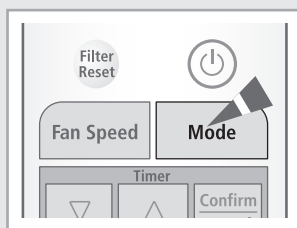


- 2 Druk op de  knop om de By-Pass modus te selecteren.

Resultaat: De ventilator functioneert in de By-Pass modus.

- U kunt op elk moment de modus wijzigen.

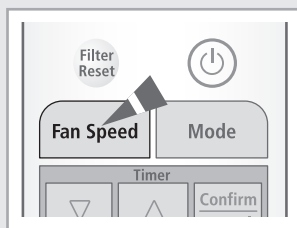

- 3 Druk op de  knop om de ventilatorsnelheid aan te passen:

 Laag

 Hoog

 Turbo

- Na het installeren van de CO₂ (kooldioxide) sensor op de ventilator, zal elke druk op de  knop een ventilatorsnelheid selecteren in de volgorde Laag, Hoog, Turbo en Auto.

De Heat-EX Modus Selecteren

U kunt warmteverlies minimaliseren door de Heat-EX modus te selecteren. De ERV unit voert de afgezogen en aangevoerde lucht door het cellulose blok waar warmte- en vochtuitwisseling plaatsvindt. Het wordt aanbevelen de ventilator in deze modus te gebruiken in de zomer of de winter.

- 1 Druk op de  (Aan/Uit)-knop.

Resultaat:

- ◆ De Aan/Uit-indicator op de ERV bedrade afstandsbediening verschijnt.
- ◆ De ventilator functioneert in de modus die bij het laatste gebruik geselecteerd werd.


- 2 Druk op de  knop om de Heat-EX modus te selecteren.




Resultaat: De ventilator functioneert in de Heat-EX modus.

➤ *U kunt op elk moment de modus wijzigen.*

- 3 Druk op de  knop om de ventilatorsnelheid aan te passen:




 Laag
 Hoog
 Turbo

➤ *Na het installeren van de CO₂ (kooldioxide) sensor op de ventilator, zal elke druk op de  knop een ventilatorsnelheid selecteren in de volgorde Laag, Hoog, Turbo en Auto.*

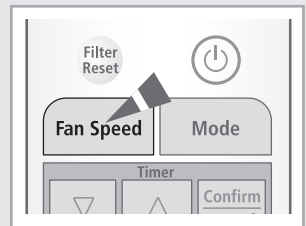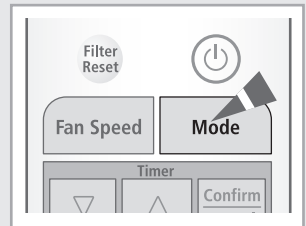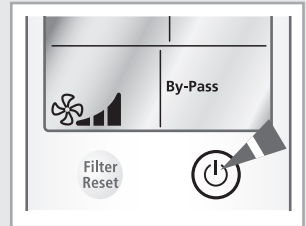




Timer Aan Instellen

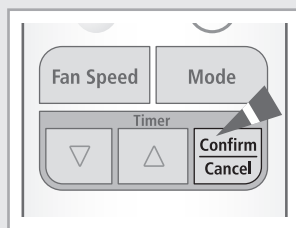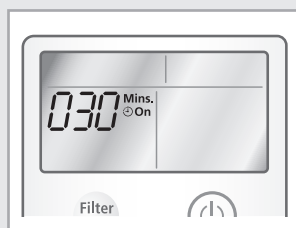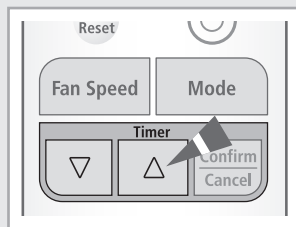
De Timer Aan stelt u in staat de ventilator na een bepaalde tijdsduur automatisch aan te zetten. U kunt de tijdsduur instellen van 0 minuten tot 60 minuten. U kunt de Timer Aan alleen instellen wanneer de ventilator uit staat.







- 1 Druk eenmaal op de   knoppen om de Timer Aan in te stellen.


Resultaat:  **On** knippert wanneer u eenmaal op de knop drukt.



- 2 Druk op de   knoppen totdat de gewenste tijd getoond wordt.


Resultaat:  Elke keer dat u op de knoppen drukt, kunt u de tijd met 1 minuut aanpassen van 0 tot 60 minuten.

-  Door de   knoppen langer dan 3 seconden ingedrukt te houden kunt u de tijd met 10 minuten aanpassen.

- 3 Druk op de  (Bevestigen/Annuleren) knop om de instelling af te ronden.

Resultaat:   **On** knippert niet meer en de resterende tijd wordt getoond.


-  **Mins.** Indicator gaat aan.
Als u de  (Bevestigen/Annuleren) knop niet binnen 5 seconden na het selecteren van de tijdsduur indrukt, wordt de Timer Aan automatisch geannuleerd.
Zorg ervoor dat de **Mins.** indicator aangaat.



- > *Druk om de Timer Aan te annuleren nogmaals op de  (Bevestigen/Annuleren) knop.*
- > *Wanneer u de ventilator bedient via externe bediening zal de ventilator aangaan nadat de verbonden binneneenheid aangezet wordt. Als u de Timer Aan niet annuleert zal deze continue blijven functioneren.*


Timer Uit Instellen




De Timer Uit stelt u in staat de ventilator na een bepaalde tijdsduur automatisch uit te zetten. U kunt de tijdsduur instellen van 0 minuten tot 60 minuten. U kunt de Timer Uit alleen instellen wanneer de ventilator aan staat.

- 1 Druk eenmaal op de   knoppen om de Timer Uit in te stellen.

Resultaat:  **Off** knippert wanneer u eenmaal op de knop drukt.



- 2 Druk op de   knoppen totdat de gewenste tijd getoond wordt.


Resultaat:  Elke keer dat u op de knoppen drukt, kunt u de tijd met 1 minuut aanpassen van 0 tot 60 minuten.




-  Door de   knoppen langer dan 3 seconden ingedrukt te houden kunt u de tijd met 10 minuten aanpassen.

- 3 Druk op de  (Bevestigen/Annuleren) knop om de instelling af te ronden.

Resultaat:   **Off** knippert niet meer en de resterende tijd wordt getoond.


-  **Mins.** Indicator gaat aan.
Als u de  (Bevestigen/Annuleren) knop niet binnen 5 seconden na het selecteren van de tijdsduur indrukt, wordt de Timer Uit automatisch geannuleerd.
Zorg ervoor dat de **Mins.** indicator aangaat.

- Druk om de Timer Uit te annuleren nogmaals op de  (Bevestigen/Annuleren) knop.
- Wanneer u de ventilator bedient via externe bediening zal de ventilator uitgaan nadat de verbonden binnenunit uitgezet wordt. Als u de Timer Uit niet annuleert zal deze continue blijven functioneren.

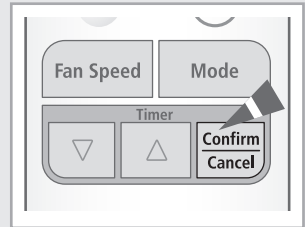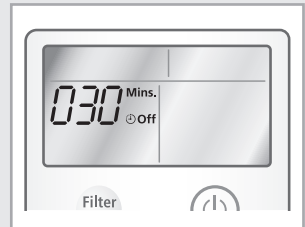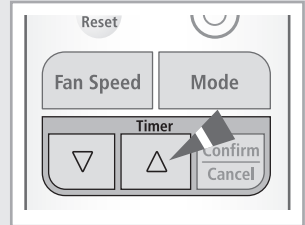

De Werkingsmodus Selecteren

U kunt de bedieningsmodus alleen selecteren nadat een bevoegde installateur deze heeft ingesteld. Er zijn drie optionele bedieningsmodi: auto bedieningsmodus, slaapmodus en luchtzuiveringsmodus.

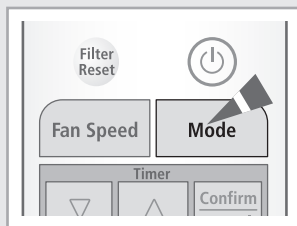

Druk op de **Mode** knop.

Resultaat: By-Pass modus, Heat-EX modus, auto bedieningsmodus, slaapmodus en luchtzuiveringsmodus worden in volgorde geselecteerd.

- *U kunt de Verwarmer, Verdamp(er), Bevochtiger en CO₂ Sensor alleen gebruiken na het installeren van de units.*
- *Na het installeren van de CO₂ (kooldioxide) sensor op de Ventilator, zal elke druk op de **Fan Speed** knop een ventilatorsnelheid selecteren in de volgorde Laag, Hoog, Turbo en Auto.*

Memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Wereldwijd contact met SAMSUNG:

Voor Nederland: www.samsung-airco.nl
Voor België: www.samsung-airco.be